

---

# Manuel d'utilisation

Nokia X Double SIM  
RM-980

**NOKIA**

# Manuel d'utilisation

Nokia X Double SIM

## Sommaire

<b>Sécurité</b>	<b>3</b>	<b>Internet</b>	<b>19</b>
<b>Prise en main</b>	<b>4</b>	Naviguer sur le Web	19
Touches et composants	4	<b>Cartes et navigation</b>	<b>20</b>
Insérer la carte SIM, la batterie et une carte mémoire	4	HERE	20
Définir la carte SIM à utiliser	6	Rechercher un lieu	20
Charger la batterie	6	Voir votre position sur la carte	20
Copier des contacts à partir de votre ancien téléphone	7	Télécharger et mettre à jour des cartes	21
<b>Bases</b>	<b>8</b>	Obtenir l'itinéraire vers un lieu	21
Témoins d'affichage	8	Enregistrer un lieu	22
Vérifier votre activité	8	<b>Bureau</b>	<b>23</b>
Modifier rapidement les paramètres	9	Ajouter une entrée d'agenda	23
Basculer entre les vues	9	Régler une alarme	23
Actions de l'écran tactile	9	<b>Divertissements</b>	<b>24</b>
Prolonger la vie de la batterie	11	Streaming de mixes	24
Écrire à l'aide du clavier	12	<b>Connectivité et gestion du téléphone</b>	<b>25</b>
Utiliser la saisie prédictive	12	Se connecter à un réseau Wi-Fi	25
Touches du clavier	13	Copier du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur	25
<b>Contacts et messages</b>	<b>14</b>	Envoyer une photo à l'aide de Bluetooth	25
Émettre un appel	14	Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	25
Enregistrer un nom et un numéro de téléphone	14	Codes d'accès	26
Envoyer un message	15	<b>Informations relatives au produit et à la sécurité</b>	<b>28</b>
Exchange ActiveSync	15		
Configurer votre compte e-mail	16		
Envoyer un e-mail	16		
<b>Caméra</b>	<b>18</b>		
Prendre une photo	18		
Enregistrer une vidéo	18		
Partager votre photo ou vidéo	18		

# Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



## MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille tout en utilisant le haut-parleur.


# Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

## Touches et composants

Découvrez les touches et les connecteurs de votre nouveau téléphone.

- 1 Connecteur audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Écouteur
- 3 Touches de volume
- 4 Touche marche-arrêt/Verrou
- 5 Micro
- 6 Connecteur micro-USB
- 7 Écran tactile
- 8 Objectif de l'appareil photo. Avant d'utiliser l'appareil photo, retirez la pellicule de protection de l'objectif.
- 9 Haut-parleur
- 10 Zone de l'antenne

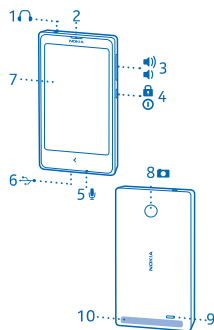

La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-108. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation soient vendus séparément.


## Insérer la carte SIM, la batterie et une carte mémoire

Découvrez comment insérer une batterie, la carte SIM et les cartes mémoire.

- ❗ **Important** : Votre appareil utilise une carte SIM mini-UICC, aussi appelée carte micro-SIM. L'utilisation de cartes SIM incompatibles ou d'adaptateurs pour carte SIM risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient.


Utilisez uniquement des cartes de stockage compatibles agréés pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

1. D'une main, tenez votre téléphone par ses coins supérieurs et, avec le pouce de l'autre main, appuyez sur la façade arrière et retirez-la.

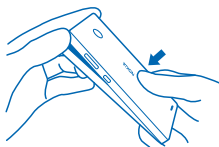


2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.

3. Enfoncez la carte SIM dans le logement pour carte SIM1 en orientant sa zone de contact vers le bas.

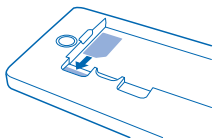


Tirez sur la carte SIM pour la retirer.

4. Enfoncez la deuxième carte SIM dans le logement pour carte SIM2 en orientant la zone de contact vers le bas.

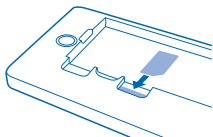

Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas disponible.

5. Enfoncez la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire en orientant la zone de contact vers le bas.

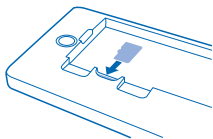

Pour retirer la carte mémoire, tirez dessus.

**!** **Important** : Ne retirez pas la carte de stockage lorsqu'une application l'utilise. Cela risque d'endommager l'appareil et la carte de stockage, ainsi que les données stockées sur celle-ci.

6. Aligned les contacts de la batterie et insérez-la.

7. Remplacez la façade arrière.

8. Pour mettre sous tension, appuyez longuement sur la touche marche/arrêt.

**!** **Remarque** : Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

## Définir la carte SIM à utiliser

Par défaut, votre téléphone vous demande la carte SIM à utiliser pour la connexion. Vous pouvez aussi définir la carte SIM par défaut pour les appels, les messages et les connexions de données mobiles. Si vous nommez vos cartes SIM, vous pouvez voir d'un coup œil celle qui est destinée à une utilisation professionnelle ou personnelle, par exemple.

### Sélectionner la carte SIM à utiliser pour les appels et les messages

1. Tapez sur  > **Double SIM**.

2. Réglez **Toujours demander** sur **DESACTIVE**.

3. Sélectionnez la carte SIM à utiliser pour les appels et les messages.

### Sélectionner la carte SIM à utiliser pour les connexions de données mobiles

Tapez sur  > **Réseaux/données mobiles** et sélectionnez la carte SIM à utiliser pour les connexions de données mobiles.

### Disponibilité des cartes SIM


- Vous pouvez utiliser des cartes SIM 2G ou 3G dans les logements pour carte SIM1 et SIM2, mais le logement pour carte SIM2 ne prend en charge que les réseaux 2G.
- Si vous configurez une carte SIM à utiliser pour les appels sortants ou les messages ou bien pour les connexions de données, l'autre carte SIM peut toujours recevoir des appels ou des messages.
- Lorsqu'une carte SIM possède une connexion active, l'autre carte SIM n'est pas disponible.

## Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

1. Branchez le chargeur à une prise murale.

2. Connectez le chargeur au téléphone. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.




Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de chargement s'affiche ou avant que vous puissiez émettre des appels.

- ★ **Conseil** : En l'absence de prise murale, utilisez le chargement USB. Des données peuvent être transférées durant le chargement. L'efficacité du chargement USB varie et du temps peut s'écouler avant le chargement et le fonctionnement de l'appareil.

## Copier des contacts à partir de votre ancien téléphone

Obtenez aisément vos contacts sur votre nouveau téléphone.

Pour copier des contacts de votre ancien téléphone, vous devez les avoir copiés de celui-ci sur la carte SIM et avoir inséré la carte SIM dans votre nouveau téléphone.

1. Tapez sur .
2. Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SIM**.

- ★ **Conseil** : Pour copier les contacts de la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, tapez sur **Importer/Exporter** > **Importer depuis mémoire**.









3. Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer les contacts.
4. Tapez sur les contacts que vous souhaitez importer, ou, pour importer tous les contacts, balayez l'écran du bas vers le haut, et tapez sur **Tous**.
5. Tapez sur **OK**.

# Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

## Témoins d'affichage

Les témoins d'affichage de votre téléphone vous donnent l'heure, la puissance de la batterie et du signal, etc.

-  Une alarme est définie.
-  Le mode Silencieux est activé.
-  Niveau de charge de la batterie
-  La batterie est en cours de chargement.
-  Le Wi-Fi est activé.
-  Force du signal
-  Le mode avion est activé.
-  Bluetooth est activé.

Le type de réseau mobile auquel vous êtes actuellement connecté peut être signalé par une simple lettre, une combinaison de lettres ou une combinaison de lettres et de chiffres, selon votre fournisseur de services réseau.

Les icônes peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services réseau.

## Vérifier votre activité

Votre téléphone vous permet de vous tenir au courant des événements.

Dans le menu des applications, balayez vers la gauche ou la droite pour voir vos activités. Dans les activités, vous pouvez consulter les informations suivantes :

- Applications récemment ouvertes et regroupées par date
- Événements de l'agenda à venir. Balayez vers le bas en haut de la liste des activités pour voir le prochain événement planifié.
- Vos activités sur les réseaux sociaux, comme des mises à jour de statut et des commentaires
- Vos derniers messages, appels manqués, téléchargements, musique récente, alarmes, etc.

### Choisir les activités que vous souhaitez afficher

Tapez sur  >  > **Gérer les notifications.**

### Supprimer une activité

Tapez sur un élément et maintenez-le enfoncé, puis tapez sur .



## Modifier rapidement les paramètres

Vous devez activer rapidement le mode silencieux de votre téléphone ? Plutôt que d'accéder aux menus du téléphone, la plupart des écrans vous permettent de modifier rapidement certains paramètres et de vérifier des notifications dans le menu qui s'ouvre depuis le haut de l'écran.

1. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran.



À partir de ce menu, vous pouvez :

- Mettre votre téléphone en mode silence
- Rechercher des réseaux Wi-Fi et vous y connecter
- Activer ou désactiver la connexion de données mobiles et le Wi-Fi
- Activer ou désactiver Bluetooth
- Sélectionner la carte SIM à utiliser pour la connexion (en fonction de vos paramètres de carte SIM)

2. Pour fermer le menu, appuyez sur la touche Retour.

## Basculer entre les vues

Votre téléphone possède 2 écrans d'accueil : l'un pour rester au courant de vos activités et l'autre, pour les applications.

Balayez vers la gauche ou la droite pour basculer entre les écrans d'accueil.

Sélectionnez votre écran en fonction de vos besoins :


- Vérifiez facilement ce que vous avez fait récemment et ce qui est programmé prochainement dans votre agenda.
- Dans le menu d'applications, vous pouvez ouvrir des applications et des raccourcis, puis les réorganiser comme vous le souhaitez.

★ **Conseil** : Quel que soit l'affichage ou l'application, vous pouvez revenir au menu des applications en appuyant longuement sur la touche retour.


## Actions de l'écran tactile

Explorez votre téléphone par pression ou balayage.


1. Pour ouvrir une application ou un autre élément, tapez dessus.

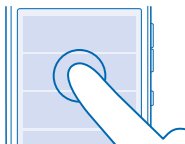


2. Pour activer ou désactiver un réglage, tapez dessus.

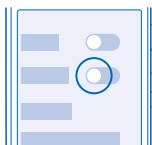


3. Pour voir d'autres options, tapez sur l'élément et maintenez-le enfoncé.

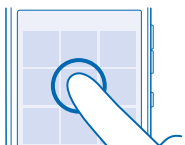


4. Pour basculer, par exemple, vers un autre écran d'accueil, faites glisser régulièrement votre doigt vers la gauche ou la droite.

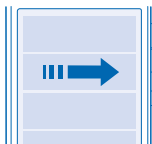


5. Pour voir d'autres options, balayez l'écran du bas vers le haut si 3 traits sont visibles à cet endroit.

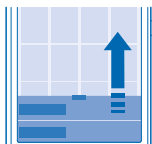


6. Pour modifier les paramètres, balayez l'écran du haut vers le bas. Pour fermer le menu, balayez vers le haut ou tapez sur une zone vide à l'extérieur du menu.

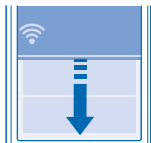

7. Pour parcourir une longue liste ou un long menu, faites glisser rapidement le doigt vers le haut ou le bas, puis relevez-le.

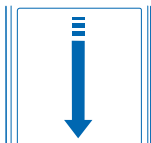

8. Pour agrandir ou rétrécir une photo, placez 2 doigts dessus, puis écartez-les ou rapprochez-les.

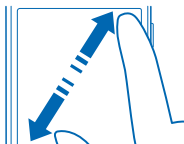

**!** Important : Évitez d'érafler l'écran tactile.

## Prolonger la vie de la batterie

Tirez le maximum de votre téléphone tout en préservant l'autonomie de la batterie. Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

Pour économiser l'énergie :

Charger sagement

Chargez toujours la batterie à fond.

Sélectionner uniquement les sons dont vous avez besoin

Coupez les sons inutiles, notamment les sons d'appui des touches.

Utiliser des écouteurs avec fil

Utiliser le haut-parleur de façon sélective.

Réduire la luminosité du rétroéclairage


Tapez sur **⚙** > **Affichage** > **Luminosité**, puis faites glisser le curseur.

Régler le rétroéclairage afin qu'il s'éteigne rapidement

Tapez sur **⚙** > **Affichage** > **Mettre en veille**, puis sélectionnez la durée de votre choix.


---

Utiliser les connexions réseau avec parcimonie

- N'activez Bluetooth que lorsque cela est nécessaire.
- Si vous écoutez de la musique ou utilisez votre téléphone, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir des appels, activez le mode avion. Tapez sur  > **Réseaux/données mobiles** et activez **Mode Avion**.

---

Limitier des données mobiles en arrière-plan

Tapez sur  > **Compteur de données**, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Limitier données en arrière-plan**.

---

## Écrire à l'aide du clavier

Avec le clavier, vous pouvez rédiger vos messages en un rien de temps, en balayant les lettres plutôt qu'en tapant dessus.

1. Pour taper un mot, faites glisser le doigt de la première lettre du mot vers les suivantes en dessinant une trajectoire d'une lettre à l'autre. Levez le doigt après la dernière lettre.
2. Pour poursuivre, continuez à balayer sans taper sur la touche espace. Votre téléphone ajoute les espaces.

### Basculer entre les casses de caractères

Tapez sur la touche Maj. Pour activer le mode de verrouillage des majuscules, maintenez la touche enfoncée. Pour revenir au mode normal, tapez de nouveau sur la touche Maj.

### Ajouter un accent à un caractère

Tapez et maintenez le doigt sur le caractère, puis tapez sur le caractère accentué souhaité. Cette fonctionnalité n'est pas nécessairement disponible dans toutes les langues.

### Basculer entre les modes alphabétique et numérique

Tapez sur la touche des nombres et des symboles ou sur la touche alphabétique.

### Saisir un caractère spécial

Tapez sur la touche des nombres et des symboles, puis tapez sur le caractère spécial.

### Supprimer un caractère

Tapez sur la touche d'effacement arrière.

### Copier, couper ou coller du texte

Tapez sur un mot, maintenez la pression et tapez sur  pour le copier ou sur  pour le couper. Pour coller le texte, tapez sur  ou **Coller**.

## Utiliser la saisie prédictive

Pour accélérer la rédaction, votre téléphone peut deviner ce que vous commencez à écrire. La saisie prédictive est basée sur un dictionnaire intégré. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les langues.

Commencez à saisir un mot et lorsque le mot souhaité s'affiche dans la barre de suggestion, tapez dessus.

★ **Conseil** : Pour voir d'autres suggestions, balayez vers la gauche dans la barre de suggestion.

## Corriger un mot

Si vous constatez qu'un mot est mal orthographié, tapez dessus pour afficher des suggestions de correction.

## Ajouter un nouveau mot au dictionnaire


Si le mot souhaité ne figure pas dans le dictionnaire, saisissez-le, tapez-le dans la barre de suggestion, puis tapez sur ⊕.

## Touches du clavier

La disposition du clavier peut varier en fonction de la langue d'écriture, du mode de saisie et de la gamme de caractères que vous utilisez.

Tapez sur une zone de texte.

- 1 Touches de caractères
- 2 Touche Maj
- 3 Touche Paramètres
- 4 Touche des nombres et des symboles
- 5 Touche espace
- 6 Touche Entrée
- 7 Touche d'effacement arrière

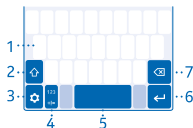




# Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager vos fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone. Ne manquez aucune mise à jour de vos services de réseaux sociaux, même lorsque vous êtes en déplacement.

## Émettre un appel

Découvrez comment émettre à un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Tapez sur .
2. Saisissez le numéro de téléphone.
- Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, appuyez longuement sur **0**.
3. Tapez sur . Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
4. Pour mettre fin à l'appel, tapez sur .

★ **Conseil** : La voix de votre ami est-elle trop forte ou trop faible ? Appuyez sur les touches de volume pour modifier le volume.

### Répondre à un appel

Balayez vers le bas.

### Permuter des appels

Tapez sur .

### Rejeter un appel

Lorsqu'on vous appelle, balayez vers le haut pour rejeter l'appel.


### Afficher les appels en absence

Si vous avez manqué un appel, une notification s'affiche dans l'écran verrouillé. Balayez par-dessus la notification pour afficher les informations relatives à l'appel.

Les appels en absence et les appels reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone couverte par le réseau.

## Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Ajoutez de nouveaux contacts sur votre téléphone.

1. Tapez sur .
2. Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Nouveau**.
3. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du contact.
4. Écrivez le nom et le numéro, puis tapez sur **OK**.

### Modifier un contact

Tapez sur un contact, balayez l'écran du bas vers le haut et tapez sur **Modifier**. Pour ajouter davantage de détails, balayez vers le haut, puis tapez sur **Ajouter un champ** et le détail que vous souhaitez ajouter, notamment un surnom.

### Modifier la sonnerie d'un contact



Tapez sur un contact et balayez l'écran du bas vers le haut. Tapez sur **Régler sonnerie** et sélectionnez la sonnerie souhaitée.

## Envoyer un message

Les SMS et les MMS vous permettent d'entrer rapidement en contact avec vos amis et votre famille.

1. Tapez sur  > +.
2. Pour ajouter un destinataire, tapez sur **Destinataire** et commencez à écrire un nom ou à saisir un numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
3. Écrivez votre message dans la zone de texte.

★ **Conseil** : Pour ajouter une émoticône, tapez sur .

4. Pour ajouter une pièce jointe, telle que votre photo ou vidéo, tapez sur .
5. Tapez sur . Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

## Exchange ActiveSync

Vous souhaitez avoir à disposition vos e-mails professionnels, vos contacts et votre calendrier, que vous soyez assis devant votre ordinateur ou en déplacement avec votre téléphone ? Vous pouvez synchroniser le contenu important entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync ne peut être configuré que si votre société dispose d'un serveur Microsoft Exchange. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de lancer la configuration, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Une adresse e-mail d'entreprise
- Nom de votre serveur Exchange (contactez le service informatique de votre société)
- Nom de domaine de votre réseau (contactez le service informatique de votre société)
- Mot de passe de votre réseau professionnel

Selon la configuration du serveur Exchange, il peut être nécessaire de saisir des informations supplémentaires lors de la configuration. Si vous ne connaissez pas les informations correctes, contactez le service informatique de votre société.

Durant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que le contenu du téléphone soit synchronisé avec le serveur. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser d'autres contenus, modifiez les paramètres du compte Exchange ActiveSync.

L'utilisation du code verrou peut être obligatoire avec Exchange ActiveSync.

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à une synchronisation via le réseau des informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange agréé.

Cet appareil peut communiquer avec des serveurs exécutant Microsoft Exchange ActiveSync. Avec la fourniture de cet appareil ne vous recevez, et il ne vous est accordé, aucun droit de propriété intellectuelle quelconque de Microsoft en rapport avec le logiciel serveur, ou serveur matériel, auquel vous accédez au moyen de cet appareil ou en rapport avec l'utilisation de Microsoft Exchange ActiveSync, à part cet appareil.

## Configurer votre compte e-mail

Vous utilisez plusieurs adresses e-mail ? Vous pouvez définir plusieurs boîtes aux lettres dans votre téléphone.

Pour ajouter une boîte aux lettres, vous devez être connecté à Internet.

1. Tapez sur **@**, écrivez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.
2. Modifiez les paramètres du compte à votre convenance et tapez sur **Suivant**.
3. Écrivez votre nom et tapez sur **Suivant**.

### Ajouter une boîte aux lettres ultérieurement

Tapez sur **@**, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Paramètres**. Ensuite tapez sur **+** et configurez le nouveau compte.

### Désactiver la mise à jour automatique des messages reçus

Tapez sur **@**, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Paramètres**. Ensuite, tapez sur le compte et sur **Actualiser Messages reçus**, puis modifiez le paramètre, le cas échéant.

Votre téléphone met à jour vos messages reçus à intervalles réguliers afin d'afficher vos nouveaux e-mails lors de leur réception. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Par souci d'économie, vous pouvez désactiver la fonction de mise à jour automatique et mettre à jour manuellement vos messages reçus en utilisant une connexion Wi-Fi.

### Supprimer une boîte aux lettres

Tapez sur **@**, balayez vers le haut à partir du bas de l'écran et tapez sur **Paramètres**. Ensuite, tapez sur le compte et sur **Supprimer le compte**.

## Envoyer un e-mail

Vous souhaitez envoyer un e-mail lorsque vous êtes en déplacement ? Avec votre téléphone, vous pouvez lire et envoyer des e-mails, même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez être connecté à Internet.

1. Tapez sur **@** > **+**.
2. Écrivez l'adresse e-mail du destinataire. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
3. Rédigez l'objet et votre message.

★ **Conseil** : Pour ajouter un mot proposé, tapez dessus. Pour parcourir la liste, balayez les suggestions.

4. Pour ajouter une pièce jointe, telle qu'une photo, balayez l'écran du bas vers le haut et tapez sur **Pièce jointe**.
5. Tapez sur **✉**.



## Lire un e-mail

Tapez sur @ et un message.

★ **Conseil** : Quand vos messages reçus sont affichés, tapez sur  pour les actualiser.

# Caméra

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? Avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

## Prendre une photo

Immortalisez vos meilleurs souvenirs avec l'appareil photo de votre téléphone.







1. Tapez sur .
2. Pour agrandir ou réduire, déplacez le cercle blanc sur le curseur.
3. Pour accéder aux paramètres, tapez sur .
4. Pour prendre une photo, tapez sur .

Les photos sont enregistrées dans la Galerie.

★ **Conseil** : Pour afficher rapidement la photo que vous avez prise, tapez sur l'aperçu.

## Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos, vous pouvez également enregistrer des vidéos avec votre téléphone.

1. Tapez sur .
2. Pour activer le caméscope, tapez sur  > .
3. Pour agrandir ou réduire, déplacez le cercle blanc sur le curseur.
4. Pour accéder aux paramètres, comme Balance des blancs ou Qualité vidéo, tapez sur .
5. Pour démarrer l'enregistrement, tapez sur .
6. Pour arrêter l'enregistrement, tapez sur .

Les vidéos sont enregistrées dans Galerie.

★ **Conseil** : Pour afficher rapidement la vidéo que vous venez d'enregistrer, tapez sur la miniature.

## Partager votre photo ou vidéo


Partagez vos superbes photos avec vos amis. Envoyez-les à vos amis ou partagez-les sur le service de réseau social.

1. Tapez sur .
2. Tapez sur la photo ou la vidéo, puis sur .
3. Sélectionnez le mode de partage et suivez les instructions affichées à l'écran.

Tous les formats de fichiers ou toutes les vidéos enregistrées en haute qualité ne sont pas pris en charge par l'ensemble des services de partage.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

### Partager une photo immédiatement après la prise de vue

Pour partager rapidement une photo ou une vidéo que vous venez juste de réaliser, tapez sur sa miniature et sur .


# Internet

Découvrez comment créer des connexions sans fil et naviguer sur le Web tout en maîtrisant vos coûts de données.

## Naviguer sur le Web

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris lorsque vous êtes en déplacement.

- ★ **Conseil** : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réaliser des économies sur les frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

1. Tapez sur .

2. Rédigez l'adresse Internet dans la barre d'adresse et tapez sur **OK**.

- ★ **Conseil** : Pour effectuer une recherche sur Internet, écrivez dans la barre d'adresse le mot que vous recherchez. Si vous y êtes invité, sélectionnez votre moteur de recherche par défaut.

# Cartes et navigation

Explorez le monde et découvrez comment vous rendre là où vous le souhaitez.

## HERE

HERE vous renseigne sur ce qui vous entoure et mène jusqu'à votre destination.

Vous pouvez :

- Rechercher des adresses et des points d'intérêt, comme des restaurants, des hôpitaux et des aéroports
- Obtenir des itinéraires en voiture, à pied et en transports publics
- Précharger les cartes avant de voyager et utiliser HERE hors connexion pour réduire les frais de données
- Sauvegarder vos lieux favoris et en disposer dans toutes les applications HERE et sur [here.com](http://here.com) – enregistrez les lieux dans votre compte Nokia




Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Certains contenus sont gérés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

## Rechercher un lieu

Vous pouvez rechercher des emplacements, tels que des adresses postales, ainsi que des lieux, tels que des restaurants.

1. Tapez sur  > .
2. Rédigez les mots recherchés dans la zone de recherche.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées ou tapez sur .

### Afficher plus d'informations sur un lieu trouvé

Tapez sur la zone d'informations en bas de l'écran.

## Voir votre position sur la carte

Si vous devez connaître votre position, vérifiez où vous vous trouvez sur une carte. Vous pouvez également explorer différents pays et villes.

1. Tapez sur .

 indique votre position. Si ne parvient pas à trouver votre position,  indique votre dernière position connue.

Si le positionnement précis n'est pas possible, un halo vert autour de l'icône de position indique la zone générale dans laquelle vous devriez vous trouver. Dans des zones densément peuplées, la précision de l'estimation est supérieure et le halo vert n'est pas très large.

2. Pour afficher votre position actuelle ou votre dernière position connue, tapez sur .

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

### Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec le doigt.

### Effectuer un zoom avant ou arrière

Placez 2 doigts sur la carte, puis faites-les glisser en les écartant ou les rapprochant.

## Télécharger et mettre à jour des cartes

Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone afin de pouvoir les consulter sans connexion Internet.

Vérifiez que le réseau Wi-Fi est activé.

Tapez sur  >  > **Télécharger**.

1. Tapez sur **Télécharger**.
2. Sélectionnez le pays ou la région.

### Mettre à jour une carte existante

HERE vous signale si une mise à jour est disponible pour une carte. Suivez les instructions affichées sur le téléphone.

### Supprimer une carte


Tapez sur la carte et sur **Supprimer**.

## Obtenir l'itinéraire vers un lieu


Vous souhaitez trouver aisément votre chemin ? Obtenez des itinéraires en voiture, à pied et en transports publics.

1. Tapez sur  > .
2. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, tapez sur **Départ**, et recherchez un point de départ.
3. Tapez sur **Arrivée**, puis recherchez une destination.

### Obtenir un itinéraire piéton


Une fois de votre itinéraire créé, tapez sur . Pour lancer la navigation vers votre destination, tapez sur **Démarrer**. Pour basculer entre votre position, le prochain changement de voie et l'aperçu de l'itinéraire, balayez vers la gauche ou la droite dans la zone d'informations située sous la carte.

### Obtenir un itinéraire

Après avoir défini votre destination, tapez sur . Votre itinéraire s'affiche sur la carte. Pour afficher la liste des différentes sections de votre parcours, tapez sur la zone d'informations relatives à la destination située en haut de la carte.

- ★ **Conseil** : Souhaitez-vous profiter des instructions de guidage vocale dans votre pays ? Téléchargez et installez une mise à jour de HERE à partir de Magasin pour disposer de HERE Drive sur votre téléphone. Tapez sur  > **En voiture** et suivez les instructions affichées sur le téléphone.




## Obtenir un itinéraire en transports publics


Une fois de votre itinéraire créé, tapez sur . Votre itinéraire s'affiche sur la carte. Pour afficher la liste des différentes sections de votre parcours, tapez sur la zone d'informations relatives à la destination située en haut de la carte.

Des informations relatives aux transports en commun sont disponible pour certaines villes dans le monde.

## Enregistrer un lieu

Avant un voyage, il peut être utile d'enregistrer des informations relatives aux hôtels, aux attractions ou aux stations-service.

1. Tapez sur .
2. Pour rechercher une adresse ou un lieu, tapez sur .
3. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, tapez sur .

★ **Conseil** : Sauvegardez vos lieux préférés afin de les avoir à disposition. Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos emplacements enregistrés sont automatiquement synchronisés avec votre compte. Lorsque vous enregistrez un lieu, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez vous connecter. Pour vous connecter ultérieurement, tapez sur  > **Se connecter**. Si vous ne possédez pas de compte Nokia, vous pouvez en créer un.

### Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal HERE, tapez sur  > **Favoris**.

### Supprimer un lieu enregistré

Dans l'écran principal HERE, tapez sur  > **Favoris** et sur le lieu. Tapez sur  > **Supprimer**.

# Bureau

Découvrez comment utiliser l'agenda afin de rester organisé.

## Ajouter une entrée d'agenda


Un événement à ne pas oublier ? Ajoutez-le à votre agenda.

Pour ajouter une entrée d'agenda, vous devez posséder un compte Exchange sur votre téléphone. Si vous n'avez pas ajouté de compte Exchange, vous êtes invité à le faire.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur la date actuelle pour ouvrir l'agenda.
2. Tapez sur **+**.
3. Remplissez les détails.

## Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Tapez sur  > **+**.
2. Réglez l'heure de l'alarme.
3. Pour que l'alarme sonne certains jours à la même heure, tapez sur **Répéter**, sélectionnez les jours, puis tapez sur **OK**.
4. Tapez sur **✓**.

★ **Conseil** : Vous pouvez définir plusieurs alarmes. Lorsque vous avez défini une alarme, tapez sur **+** pour en définir une nouvelle.

# Divertissements

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.

## Streaming de mixes

Le moyen le plus simple de découvrir de nouveaux artistes et morceaux de différents genres consiste à écouter en streaming de la musique à partir de Nokia MixRadio.

Tapez sur .

### Suspendre ou reprendre la lecture de musique

Tapez sur  ou .

### Passer au morceau suivant

Tapez sur .

Il se peut que le nombre de morceaux que vous pouvez passer soit limité.




# Connectivité et gestion du téléphone


Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi


Pour économiser des frais de données, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet, à la maison, dans une bibliothèque ou dans un cybercafé.

1. Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran et tapez sur .
2. Tapez sur **Réseaux Wi-Fi** et sur le réseau souhaité.
3. Si la connexion est sécurisée, saisissez le mot de passe.

### Se connecter au dernier réseau Wi-Fi utilisé

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran et tapez sur .

### Ajouter un nouveau réseau

Balayez l'écran du haut vers le bas, assurez-vous que le Wi-Fi est activé, tapez sur **Réseaux Wi-Fi** > , et saisissez les informations requises.

### Fermer la connexion Wi-Fi

Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran et tapez sur .

## Copier du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur


Copiez des photos, des vidéos, de la musique et tout autre contenu créé par vos soins (et stocké sur la carte mémoire) entre votre téléphone et l'ordinateur.

Pour copier du contenu à partir de la mémoire du téléphone, une carte mémoire doit être insérée dans votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers tel que l'Explorateur Windows et naviguez jusqu'à votre téléphone. Le contenu stocké sur la carte mémoire est affiché.
3. Glissez et déposez des éléments entre votre téléphone et l'ordinateur.

## Envoyer une photo à l'aide de Bluetooth

Vous souhaitez envoyer à un ami des photos que vous avez prises ? Vous pouvez utiliser Bluetooth pour envoyer sans fil vos photos à des appareils compatibles ou à votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont visibles entre eux.
2. Tapez sur la photo et sur  **Bluetooth**.
3. Sélectionnez l'appareil à connecter. Tapez le code d'authentification éventuel.

## Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Ne vous laissez pas distancer. Mettez à jour les applications et le logiciel de votre téléphone pour profiter de leurs nouveautés et de leurs fonctions améliorées.

1. Lorsque votre téléphone vous signale une mise à jour, balayez l'écran de haut en bas et tapez sur la notification de mise à jour.

2. Pour télécharger et installer une mise à jour, tapez sur **Mäj.**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre fournisseur de services réseau.

Une fois la mise à jour terminée, accédez à [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) pour obtenir votre nouveau guide d'utilisation.

Votre fournisseur de services réseau peut envoyer des mises à jour à votre téléphone directement via le réseau. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données.

Avant de démarrer la mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée.

**⚠ Avertissement :** Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

## Codes d'accès

Vous êtes-vous jamais demandé quelle était la signification des codes qui figurent sur votre téléphone ?

---

Code PIN ou PIN2

Protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous sont demandés pour accéder à certaines fonctions.

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

---

PUK ou PUK2

Requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

---

Code de sécurité (code verrou, mot de passe)

Vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

---

---

Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou que vous définissez.

Code verrou doit comporter au moins une lettre.

Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées.

Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

---

#### IMEI

Ce numéro permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous pouvez aussi être invité à communiquer ce numéro aux services Nokia Care.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez **\*#06#**.

---

# Informations relatives au produit et à la sécurité

## Services réseau et frais


Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les réseaux GSM 850, 900, 1800, 1900 ; et WCDMA 900, 2100 MHz. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

## Appels d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Assurez-vous que le mode avion n'est pas activé.
- Si l'écran et/ou les touches de l'appareil sont verrouillés, appuyez sur .

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche retour jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

4. Pour ouvrir le composeur, sélectionnez .

5. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.

6. Sélectionnez .

7. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Pour émettre un appel d'urgence durant le premier démarrage, appuyez sur .

-  **Important :** Utilisez exclusivement le réseau cellulaire pour les appels d'urgence, car ceux-ci ne sont nécessairement pris en charge par les services d'appels Internet (notamment Skype). Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informations relatives à la batterie et au chargeur

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable BN-01 authentique.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-18 ou AC-20. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie ou de chargeur compatibles avec cet appareil.

### Sécurité de la batterie et du chargeur

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

### Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

### Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

### Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

### Audition



**Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

### Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

### Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

### Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## Environnements potentiellement explosifs

Éloignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## Informations relatives à la certification (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Pour plus d'informations sur DAS, lisez la version imprimée du manuel d'utilisation.

## Copyrights et autres avis

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-980 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Nokia peut, selon sa propre appréciation, modifier, corriger ou clôturer n'importe lequel de ses services, en tout ou en partie. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

TM & © 2014 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).